




Betätigungsrichtung

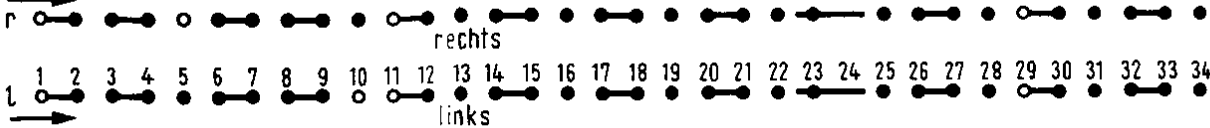

gezeichnet
in Stellung:
Wiedergabe

Betriebsart	Federsätze										Schiebeschalter								
	sp1 sp2	sw1 sw2	s1	L1	a1	H1 H2	z1	pm1	m1	p	hB	l	r	Spur 1-2	Spur 3-4	s	v1 vr	E	
Halt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Pause			o									x							
Start	•	•	•																
Aufnahme manuell (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•		•						•							
Aufn. autom. Sprache (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•	•		•					•							
Aufn. autom. Musik (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•	•							•							
Aufn. Syn-Play (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•		•		•				•							
Aufn. Multi-Play (z.B. bei Spur 1-2)	•	o	•	•		•		•	•			•							
Spur 1-2 und Aufnahme manuell	•	o	•	•		•						•		•	x	x			
Spur 3-4 und Aufnahme manuell	•	o	•	•		•							•	x	•	x			
Stereo und Aufnahme manuell	•	o	•	•		•						•	•	x	x	•			
hint. Band												•							
vor Band												x							
Geschwindigkeit auf 19cm/s																		•	
Mikro-Eingang																		•	

- wird betätigt
- o schließt Betätigung aus
- x wird wieder ausgelöst

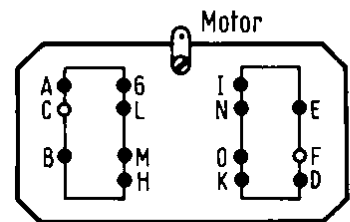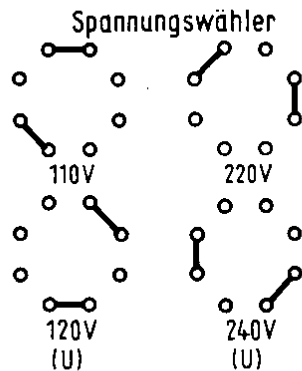

zu Grundig TK 248