CABLE D'ENTRAINEMENT DE L'AIGUILLE

Matériel nécessaire :

câble n° FK 624 15,

2 œillets n° FK 010 30.

Remettre le câble en place selon les indications de la figure ci-dessous.

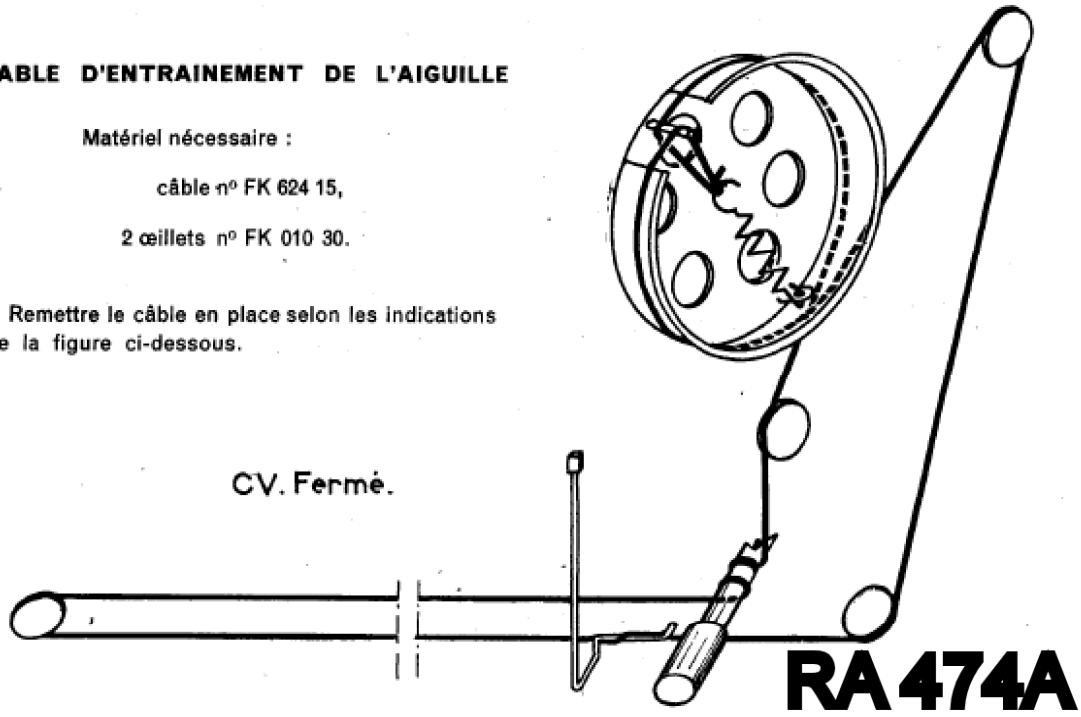

CABLE D'ENTRAINEMENT DE TONALITÉ

Matériel nécessaire :

50 cm. de câble n° FK 602 42,
3 raccords n° FK 107/17.

a) Sortir le châssis de l'ébénisterie.

b) Retirer le câble cassé.

c) Fixer les tambours dans les positions suivantes :

Tambour sur l'axe d'entrainement avec les trous " a " et " b " en haut.

Tambour sur l'axe du potentiomètre tourné à fond vers la gauche.

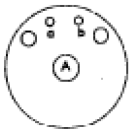

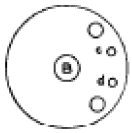

d) Préparer le nouveau câble aux dimensions ci-dessous le raccord se trouvant exactement au milieu.

e) Faire passer l'extrémité " a " du câble dans le trou " a " puis dans le trou " a' ", l'extrémité " b " dans le trou " b " puis dans le trou " b' ".

f) Enrouler l'extrémité " b " du câble de 1 tour à droite sur le tambour A.

g) Faire passer l'extrémité " b " par le trou " c " de la surface de roulement du tambour B, puis par le trou " c ".

— Glisser un raccord sur le câble.

— Tirer celui-ci en appuyant le raccord contre le tambour.

— Pincer le raccord, couper l'extrémité libre du câble.

h) Diriger la partie " a " du câble par dessous le tambour A vers le tambour B en tournant à gauche.

i) Toujours dans le même sens, l'enrouler de 1 tour sur le tambour B.

j) Faire passer l'extrémité " a " par le trou " d' ", puis par le trou " d ".

— Glisser un raccord sur le câble.

— Tirer le câble en appuyant le raccord contre le tambour.

— Pincer le raccord.

— Couper l'extrémité libre du câble.